

# Brukermanual for Profftelt taktelt modell Brage



Ta ut teltet fra esken og åpne opp borrelåsen i bunn for å komme til de 2 reimene å lås opp de hurtiglåsene på motsatt side av hengslene.






Åpne opp teltet litt for å få ut stigen, lasteholdere og alle deler.




Den ene esken inneholder delene til stigefester, lasteholdere og den andre esken festemateriell for å montere teltet på dine lasteholdere på bilen.

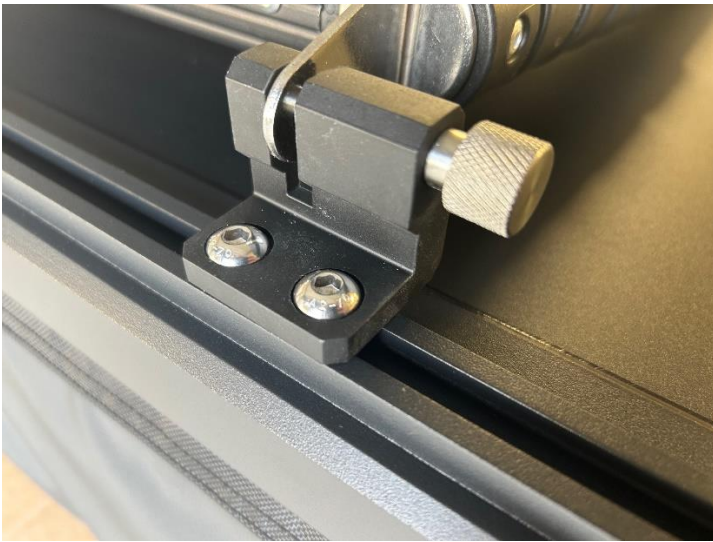

Stigefestene settes inn på denne måten med de 4 tynne muttrene inn i sporet og umbrakoskruene fra topp og på motsatt side av hengselsiden på teltet.


Gjennom en sesong kan det være lurt å ha på en dråpe CRC eller WD40 på det låset så det går lett.

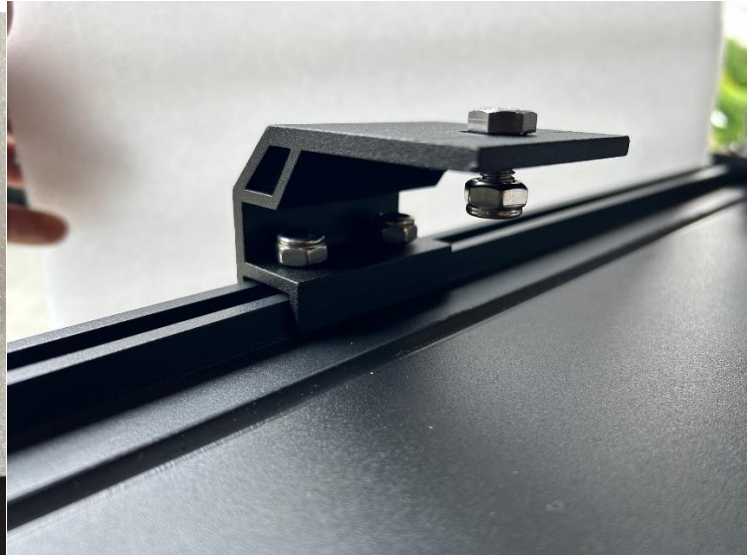

Festene til å montere lasteholdere på toppen settes sammen slik med disse skruene.

Disse holderne er ikke noe du behøver å montere på teltet om du ikke har bruk for de.



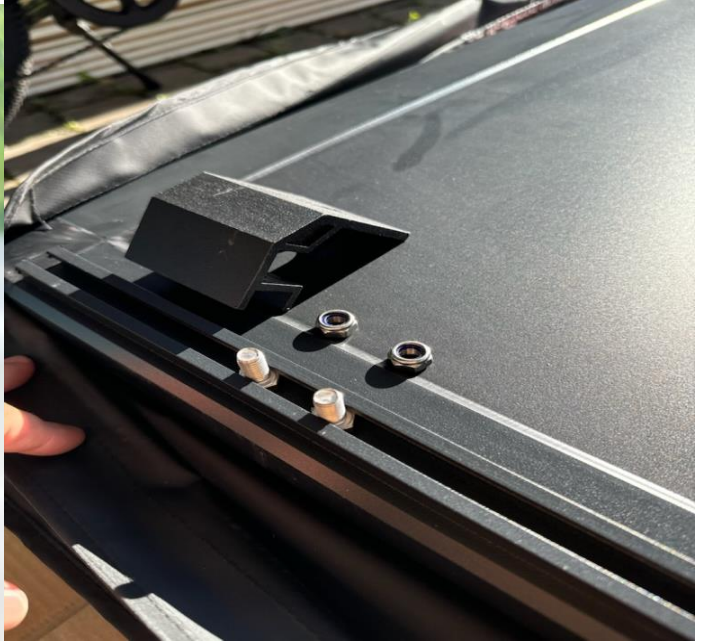

Da er telltet klart for å legge på lasteholdere på din bil.










Det ligger 3 strikk inne i teltet, disse benyttes for å stramme ned duken på delen som brettes ut slik at den blir stram slik at vannet renner av pga kanten som blir der som kan lede vann inn i senter av teltet dersom du står parkert litt skjevt så kan det skje. Du ser festeører på midtklaffen å da føres de fra side til side.

Duken der presses litt opp av transporttrekket så vær nøye med å presse ned det godt.

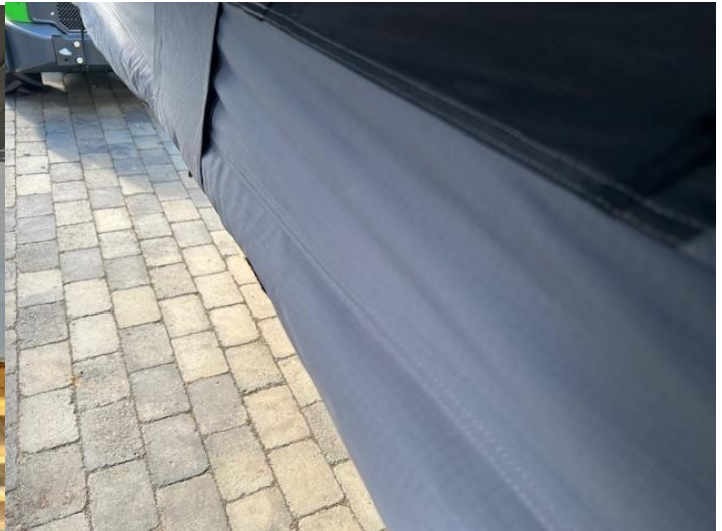





Solseil finnes som tilbehør.





Fortelt finnes som tilbehør.